



DRC 2

USER MANUAL

| en | de |



31024059

Rev. 1.0 - 2025-09-15

en - User manual	3
de - Bedienungsanleitung	<u>16</u>

Table of content

General description.....	4
Introduction	4
Content.....	4
Functions	4
Installation.....	5
Mounting the antenna	5
Pairing	6
Multiple Remote Controls for One Unit.....	7
Display information	8
Display description	8
Alarms	9
Other alarms	10
Alarm priority	10
Navigation through the menus	11
User menu	12
Humidity Control.....	12
Temperature Control	12
Settings.....	13
Lock screen	14
Service calendar settings	14
Annex	15
Disposal	15
Declaration of Conformity	15

General description

Introduction

This is the user manual for the DRC2 wireless remote controller with part number 31024059.

It is the operator's responsibility to read and understand this service manual and all related information, and to follow the correct operating procedures.


Read the entire manual before using the control panel. Familiarity with proper procedures and all safety precautions is essential to prevent property damage and/or personal injury.

This remote control is designed for facility owners and operators who are dedicated to maintaining a healthy and comfortable indoor climate in swimming pool halls and other high-humidity areas. It communicates wirelessly with the dehumidification unit's control panel, offering a range of up to 30 meters through walls and lightweight floors.

The remote can be placed on a shelf or mounted on the wall in areas such as a poolside lounge, wellness zone, gym, or staff office, allowing users to easily monitor and adjust humidity and temperature settings to ensure optimal comfort and safety whenever needed.

Content

The DRC2 remote control is supplied with this user manual, an antenna (only for CDF and CDP (T) 40, 50 and 70) and two AAA batteries.

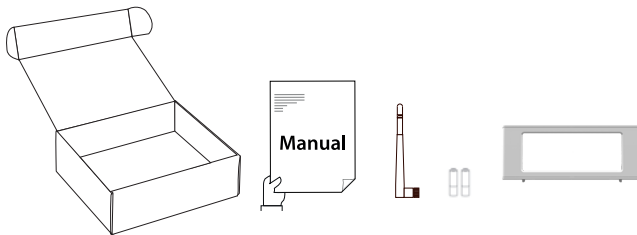

Functions

The remote control allows users to manage the following functions:

- Relative humidity
- Temperature
- Fan
- Lock
- Service timer

The remote control also displays the following information:

- Room air temperature (measured by the dehumidifier)
- Relative humidity in the exhaust air (measured by the dehumidifier)
- Battery level
- Wireless connectivity

Installation Mounting the antenna

Installation

Mounting the antenna

For correct antenna installation and access to the installation location, refer to the main manuals of the dehumidification units. The large duct-mounted dehumidifiers do not require an antenna to be installed, as one is already preinstalled.

Installing the antenna on wall-mounted dehumidifier units

Safety note: Disconnect the unit from the power supply before removing any panels or circuit boards.

1. Remove the front panel.
2. Carefully pull out the circuit board.
3. Mount the antenna on the left side of the circuit board.
4. Reinstall the circuit board and front panel, then reconnect the power supply.

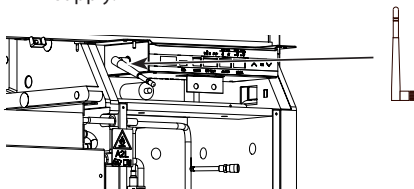
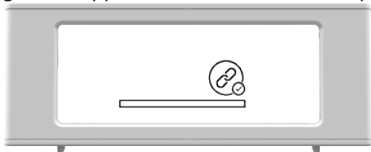
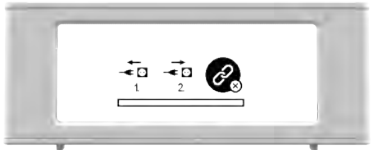
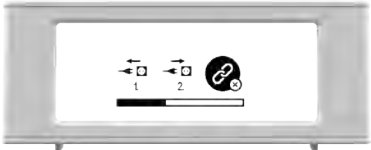




Fig. 1: Where to install antenna on wall-mounted dehumidifier units

Pairing

Before use, the remote control must be paired with the dehumidifier unit. Follow the steps below to pair the wireless remote control with the unit:

Step	Action
1	Disconnect the power to the dehumidifier unit. On the wall-mounted dehumidifier units it is also possible to hold up and down button for 5 seconds instead.
2	Open the battery compartment of the remote control and insert the two supplied AAA batteries. When replacing the batteries later, the DRC2 will automatically reconnect to the dehumidifier and will not enter pairing mode. If the user needs to enter pairing mode again, it is only possible from the Connection Alarm Screen.
3	The following screen appears when the DRC2 enters pairing mode:  The pairing mode is activated by pressing the pairing button.
4	The following screen appears when pairing mode is activated: 
5	When progress bar shows activity, reconnect the power to the dehumidifier unit. The unit and remote control will attempt to connect for the next 60 seconds. During pairing mode, the display shows a timer progress bar. 

General description Multiple Remote Controls for One Unit

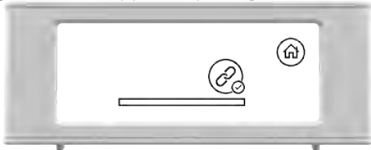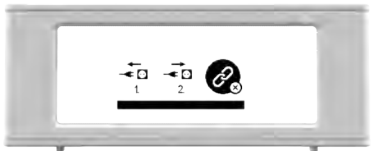Step	Action
6	The following screen will appear, if pairing is successful:  Press the Home button to return to the main menu.
7	If pairing times out without success, the device will remain on the Pairing Mode screen.  Press the Pairing button  to start new pairing.

Multiple Remote Controls for One Unit

Up to 5 remote controls can be connected to one dehumidifier unit. All have equal access—any change to settings will override previous ones. Each DRC2 can be paired with only one unit.

Display information

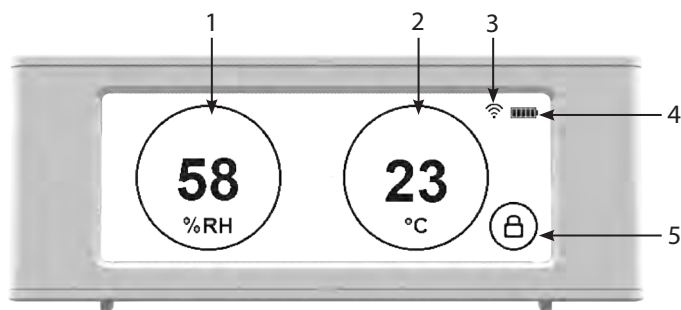


Fig. 2: DRC2 display with indications of the icons

Display description

The following table explains the symbols and buttons on the main menu of the remote control. Some of the symbols are also buttons that can be pushed to access functions. First, press the display to activate it. If a symbol/button is greyed out, it means that the function is not available.

Display area	Icon	Function
Operating programs		Shows level (%) of humidity (1) measured by the dehumidifier unit. Press this symbol to enter the humidity menu.
		Shows current temperature (°C) level (2) measured by the dehumidifier. Press this symbol to enter the temperature menu.
		Press this symbol to access the settings menu (5).
		If the lock symbol appears in place of the settings symbol, it indicates that the settings menu is locked.
Battery		Battery level indicator (4)
Operating information		If the alarm symbol appears on the screen, it indicates a fault or warning. The possible causes are described on the next page.
		Wireless connection symbol (3)

Display information Alarms

Alarms

Alarms will be displayed and an audible beep will sound. The DRC2 will warn when battery level is low and when there is a connection issue. It is not possible to reset alarms in the DRC2.

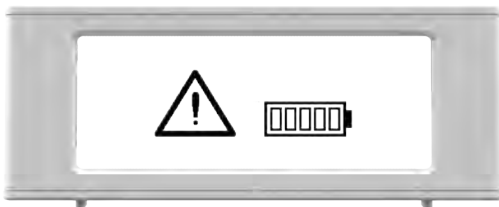


Fig. 3: Low battery alert

Replace the batteries in your DRC2 remote. The remote retains the dehumidifier's ID, so no re-pairing is required.



Fig. 4: Connection alert

This symbol appears when the DRC2 remote loses connection with your dehumidifier. To enter pairing mode, press and hold the wireless connection icon for 10 seconds. If the unit has already been paired with this DRC2, you don't need to pair it again.

After a lost signal, the DRC2 will automatically try to reconnect after 15 minutes and will keep retrying until the connection is restored. If the issue persists, the DRC2 may be too far from the unit, or your dehumidifier's software may need updating.

NOTE

If your dehumidifier requires a software update, please contact your retailer.

- Wall-mounted units must run software version 1.49 or later to ensure compatibility. Without this update, signal problems may occur.
- Duct-mounted units do not require any software updates.

Other alarms

The following are alarms generated by the dehumidifier's controller. These alarms can only be resolved via the dehumidifier's controller (CC6 or equivalent).

Alarm	Illustration
High pressure alarm - Unit stops	 HP
Low pressure alarm - Unit stops	 LP
Sensor alarms - Unit stops - Up to 3 sensor alarms will be shown on top of each other	 COND EVAP RH/T
Service alarm – Unit continues to operate and can be reset from the control panel.	

Alarm priority

#	Alarm	Source	Displayed in
1	Battery alarm	DRC2	Battery alarm screen
2	Communication alarm	DRC2	Communication alarm screen
3	HP	Dehum	HP alarm screen
4	LP	Dehum	LP alarm screen
5	COND SENSOR	Dehum	Sensor alarm screen
6	EVAP SENSOR	Dehum	
7	RH/T SENSOR	Dehum	
8	Service alarm	Dehum	Main screen

When multiple alarms are active, they are shown in the priority order listed above.

User menu

Humidity Control

Selecting the RH (Relative humidity) function in the Main Menu opens the Humidity Control menu.

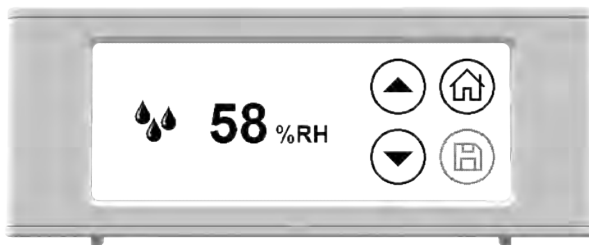


Fig. 6: Humidity Control menu

From this menu, adjust the relative humidity setpoint using the up and down buttons. Press Save to confirm the new setpoint, then press Home to return to the Main Menu.

Temperature Control

Selecting the Temperature Control function in the Main Menu opens the Temperature Control menu.



Fig. 7: Temperature Control menu

From this menu, adjust the temperature setpoint using the up and down buttons. Press Save to confirm the new setpoint, then press Home to return to the main screen.

Settings

On the Settings Screen (5), the user can view the settings for humidity, temperature, RH setting for fan start, lock and service calendar.

Symbols	Description
	Selecting the Humidity button in the Settings menu will take you to the Humidity Control menu (see previous page).
	Selecting the Temperature button in the Settings menu will take you to the Temperature Control menu (see previous page).
	Set exhaust fan RH setpoint by pressing the Fan button. If the button is greyed out, the function is not available.
	Selecting the Lock icon opens the Lock menu (see next page)..
	Selecting the Service button opens the Service Calendar settings menu (see next page).
	Selecting the Home button will take you back to the Main menu.

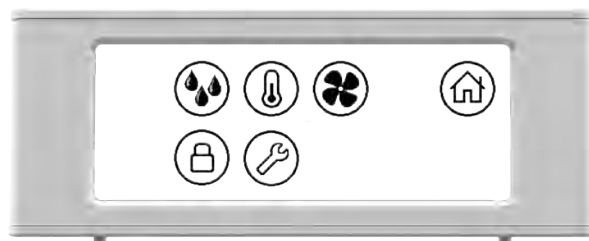


Fig. 8: Settings menu

If no button is pressed, the display will return to the main screen after 30 seconds. Press the Home button in the upper right corner to return to the main screen

Lock screen

The Settings menu is unlocked by default, but it can be locked if needed—for example, to prevent users from making changes.

The Lock button remains greyed out until the correct code is entered. The code is fixed at 4693 and cannot be changed. Once all four digits have been entered, the Lock button changes from grey to black, and the DRC2 settings become accessible.

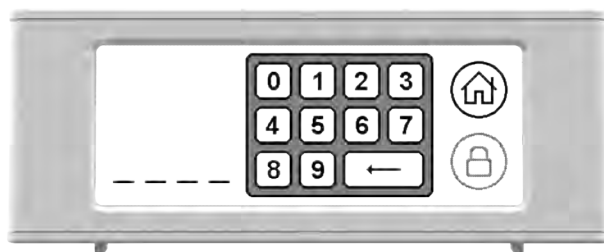


Fig. 9: Lock screen

Service calendar settings

In the Service Calendar settings menu, use the arrow keys to set the number of weeks until the unit's next service. Select Save to confirm your settings, then press Home to return to the Main menu.

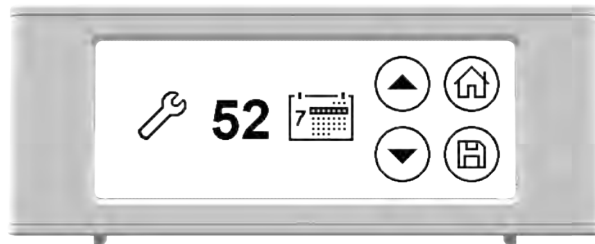


Fig. 10: Service calendar settings

Annex Disposal

The DRC2 remote control contains batteries. The batteries must be removed before disposal.



Batteries and accumulators are not to be disposed of with regular household waste, but in the European Union – in compliance with Directive 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 06 September 2006 on batteries and accumulators – have to be supplied to professional disposal. Please dispose of batteries and accumulators in compliance with the applicable statutory provisions.



The symbol of the crossed-out waste bin on an old electrical or electronic appliance means that this appliance must not be disposed of in the household waste at the end of its service life. Collection points for old electrical or electronic appliances for free-of-charge return are provided to you locally. The addresses can be retrieved from your town or local administration. The separate collection of old electrical and electronic appliances is to enable the reuse, recycling and other forms of utilisation of old appliances and is to prevent negative impacts on the environment and human health when disposing of the hazardous substances potentially contained in the units.

CE Declaration of Conformity

The product is in conformity with the following directives:

- 2014/53/EU RED
- 2011/65/EU RoHS Directive

and is manufactured in conformity with the following harmonised standards:

- DS/EN 301 489-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
- DS/EN 301 489-3 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
- EN/DS 300 220-2 Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1000 MHz: Part 2: Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU for non specific radio equipment
- EN62368-1:2014 Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements

A signed copy of the CE Declaration of Conformity is available on request from the retailer of the DRC2 remote.

Inhaltsübersicht

Allgemeine Beschreibung	17
Einleitung	17
Inhalt	17
Funktionen	17
Installation	18
Montage der Antenne	18
Pairing	19
Mehrere Fernbedienungen für ein Gerät	20
Display-Informationen	21
Beschreibung des Displays	21
Alarmer	22
Andere Alarmer	23
Alarmpriorität	23
Navigation durch die Menüs	24
Benutzermenü	25
Feuchteregelung	25
Temperaturregelung	25
Einstellungen	26
Bildschirm sperren	27
Servicekalender-Einstellungen	27
Anhang	28
Disposal	28
CE-Konformitätserklärung	28

Allgemeine Beschreibung

Einleitung

Dies ist das Benutzerhandbuch für die drahtlose Fernbedienung DRC2 (Teilenummer 31024059).

Der Anwender ist dafür verantwortlich, dieses Handbuch zu lesen und die beschriebenen Betriebsverfahren einzuhalten.


Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie das Bedienfeld verwenden. Nur so können Personen- und Sachschäden vermieden werden.

Die DRC2 wurde für den Einsatz in Schwimmhallen und anderen feuchten Bereichen entwickelt. Sie kommuniziert drahtlos mit dem Entfeuchtungsgerät und bietet eine Reichweite von bis zu 30 Metern durch Wände und leichte Böden.

Die Fernbedienung kann aufgestellt oder an der Wand montiert werden, z. B. in Schwimmhallen, Wellnessbereichen, Fitnessstudios oder Büros. So lassen sich Feuchtigkeits- und Temperatureinstellungen einfach überwachen und anpassen.

Inhalt

Die DRC2-Fernbedienung wird mit dieser Bedienungsanleitung, einer Antenne (nur bei CDF und CDP (T) 40, 50 und 70) und zwei AAA-Batterien geliefert.

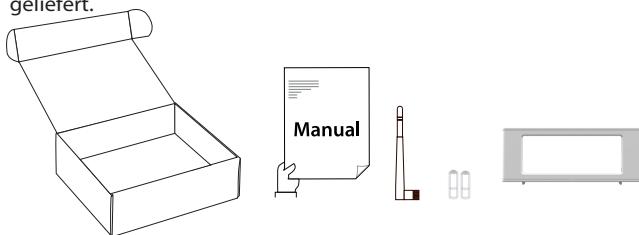

Funktionen

Mit der Fernbedienung können die folgenden Funktionen gesteuert werden:

- Relative Luftfeuchtigkeit
- Temperatur
- Gebläse
- Sperre
- Service-Timer

Die Fernbedienung zeigt außerdem die folgenden Informationen an:

- Raumlufttemperatur (vom Entfeuchter gemessen)
- Relative Luftfeuchtigkeit in der Abluft (vom Entfeuchter gemessen)
- Batteriestand
- Drahtlose Verbindung

Installation

Montage der Antenne

Für die korrekte Installation der Antenne und den Zugang zum Installationsort siehe die Haupthandbücher der Entfeuchtungsgeräte. Bei den großen Luftentfeuchtern für die Kanalmontage ist die Installation einer Antenne nicht erforderlich, da eine solche bereits vorinstalliert ist.

Installation der Antenne bei wandmontierten Luftentfeuchtern

Sicherheitshinweis: Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie irgendwelche Verkleidungen oder Platinen entfernen.

1. Entfernen Sie die Frontplatte.
2. Ziehen Sie die Platine vorsichtig heraus.
3. Montieren Sie die Antenne auf der linken Seite der Platine.
4. Bringen Sie die Platine und die Frontplatte wieder an und schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.

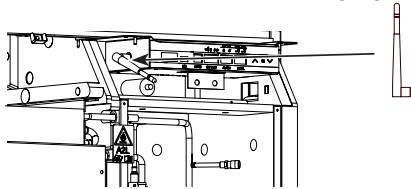
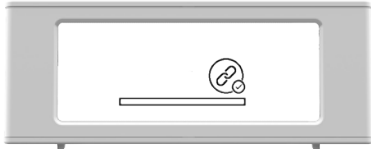
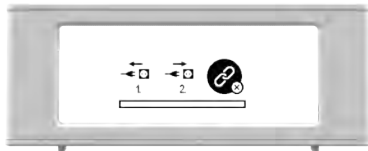
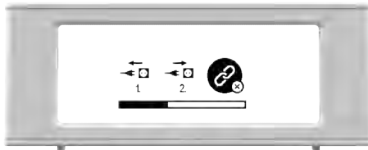


Abb. 1: Installationsort der Antenne bei wandmontierten Luftentfeuchtern



Installation Pairing

Pairing

Vor der Verwendung muss die Fernbedienung mit dem Luftentfeuchter gekoppelt werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die kabellose Fernbedienung mit dem Gerät zu koppeln:

Schritt	Aktion
1	Trennen Sie den Luftentfeuchter von der Stromversorgung. Bei wandmontierten Luftentfeuchtern können Sie stattdessen auch die Auf- und Ab-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.
2	Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und legen Sie die beiden mitgelieferten AAA-Batterien ein. Wenn Sie die Batterien später austauschen, verbindet sich der DRC2 automatisch wieder mit dem Luftentfeuchter und wechselt nicht in den Pairing-Modus. Wenn der Benutzer den Pairing-Modus erneut aufrufen muss, ist dies nur über den Verbindungsalarm-Bildschirm möglich.
3	Der folgende Bildschirm erscheint, wenn der DRC2 in den Pairing-Modus wechselt:  Der Pairing-Modus wird durch Drücken der Pairing-Taste aktiviert.
4	Der folgende Bildschirm erscheint, wenn der Pairing-Modus aktiviert ist: 
5	Wenn der Fortschrittsbalken Aktivität anzeigt, schließen Sie das Entfeuchtungsgerät wieder an die Stromversorgung an. Das Gerät und die Fernbedienung werden in den nächsten 60 Sekunden versuchen, eine Verbindung herzustellen. Während des Pairing-Modus wird auf dem Display ein Timer-Fortschrittsbalken angezeigt. 

Installation Mehrere Fernbedienungen für ein Gerät

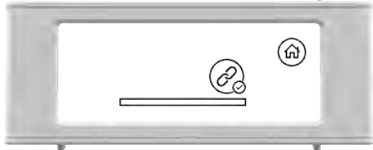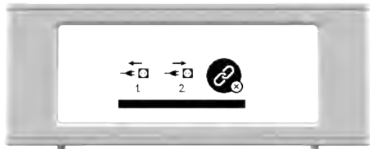Schritt	Aktion
6	Der folgende Bildschirm erscheint, wenn Pairing erfolgreich war:  The screen shows a horizontal bar at the bottom, a circular icon with a checkmark and a key symbol, and a home button icon in the top right corner.
	Drücken Sie die Home-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
7	Wenn das Pairing ohne Erfolg abgebrochen wird, bleibt das Gerät auf dem Pairing-Modus-Bildschirm.  The screen shows two numbered options (1 and 2) with arrows pointing to a central circular icon containing a key symbol.
	Drücken Sie die Pairing-Taste  , um ein neues Pairing zu starten.

Mehrere Fernbedienungen für ein Gerät

Es können bis zu 5 Fernbedienungen an ein Gerät Luftentfeuchter angeschlossen werden. Alle haben den gleichen Zugriff - jede Änderung der Einstellungen setzt die vorherigen außer Kraft. Jede DRC2 kann nur mit einem Gerät gepaart werden.

Display-Informationen

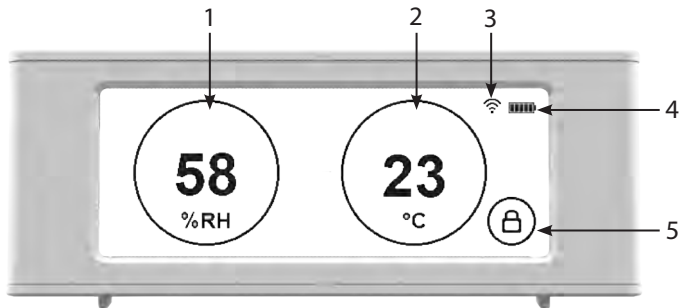


Abb. 2: DRC2 Display mit Angaben zu den Symbolen

Beschreibung des Displays

Die folgende Tabelle erklärt die Symbole und Tasten im Hauptmenü der Fernbedienung. Einige der Symbole sind auch Tasten, die gedrückt werden können, um auf Funktionen zuzugreifen. Drücken Sie zunächst auf das Display, um es zu aktivieren. Wenn ein Symbol/eine Taste ausgegraut ist, bedeutet dies, dass die Funktion nicht verfügbar ist.

Anzeigebereich	Sym-bol	Funktion
Betriebsprogramme		Zeigt die vom Luftentfeuchter gemessene Feuchtigkeit (1) in % an. Drücken Sie dieses Symbol, um das Feuchtigkeitsmenü aufzurufen.
		Zeigt die vom Luftentfeuchter gemessene aktuelle Temperatur (2) in °C an. Drücken Sie auf dieses Symbol, um das Temperaturmenü aufzurufen.
		Drücken Sie auf dieses Symbol, um das Einstellungs-menü (5) aufzurufen.
		Wenn das Schlosssymbol anstelle des Einstellungssymbols erscheint, zeigt es an, dass das Einstellungs-menü gesperrt ist.
Batterie		Batteriestandsanzeige (4)
Betriebsinformatio-nen		Wenn das Alarmsymbol auf dem Bildschirm erscheint, weist es auf einen Fehler oder eine Warnung hin. Die möglichen Ursachen werden auf der nächsten Seite beschrieben.
		Symbol für drahtlose Verbindung (3)

Alarme

Alarme werden angezeigt und es ertönt ein Signalton. Der DRC2 warnt, wenn der Batteriestand niedrig ist und wenn ein Verbindungsproblem besteht. Es ist nicht möglich, die Alarme in der DRC2 zurückzusetzen.

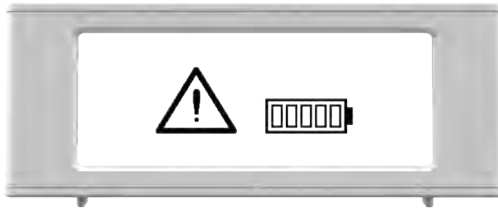


Abb. 3: Warnung bei niedrigem Batteriestand

Ersetzen Sie die Batterien in Ihrer DRC2-Fernbedienung. Die Fernbedienung behält die ID des Luftentfeuchters bei, so dass kein erneutes Pairing erforderlich ist.



Abb. 4: Verbindungsalarm

Dieses Symbol erscheint, wenn die DRC2-Fernbedienung die Verbindung zu Ihrem Luftentfeuchter verliert. Um in den Pairing-Modus zu gelangen, halten Sie das Symbol für die drahtlose Verbindung 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Gerät bereits mit dem DRC2 gekoppelt wurde, müssen Sie es nicht erneut koppeln.

Nach einem Signalverlust versucht der DRC2 nach 15 Minuten automatisch, die Verbindung wiederherzustellen, und zwar so lange, bis die Verbindung wiederhergestellt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der DRC2 möglicherweise zu weit vom Gerät entfernt, oder die Software Ihres Luftentfeuchters muss aktualisiert werden.

Hinweis

Wenn Ihr Luftentfeuchter ein Software-Update benötigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Wandgeräte müssen die Softwareversion 1.49 oder neuer verwenden, um kompatibel zu sein. Ohne dieses Update können Signalprobleme auftreten.
- Kanalmontierte Geräte benötigen keine Software-Updates.

Display-Informationen Andere Alarme

Andere Alarme Die folgenden Alarme werden von der Steuerung des Luftentfeuchters erzeugt. Diese Alarme können nur über die Steuerung des Luftentfeuchters (CC6 oder gleichwertig) behoben werden.

Alarm	Abbildung
Hochdruckalarm - Gerät stoppt	 HP
Niederdruckalarm - Gerät stoppt	 LP
Sensoralarme - Gerät stoppt - Bis zu 3 Sensoralarme werden übereinander angezeigt	 COND EVAP RH/T
Servicealarm - Gerät arbeitet weiter und kann über das Bedienfeld zurückgesetzt werden.	

Alarmpriorität

#	Alarm	Quelle	Angezeigt in
1	Batteriealarm	DRC2	Bildschirm Batteriealarm
2	Kommunikationsalarm	DRC2	Bildschirm Kommunikationsalarm
3	HP	Dehum	HP-Alarm Bildschirm
4	LP	Dehum	LP Alarm Bildschirm
5	COND SENSOR	Dehum	Sensor Alarm Bildschirm
6	EVAP SENSOR	Dehum	
7	RH/T SENSOR	Dehum	
8	Service Alarm	Dehum	Hauptbildschirm

Wenn mehrere Alarme aktiv sind, werden sie in der oben aufgeführten Prioritätsreihenfolge angezeigt.

Navigation durch die Menüs

Hier finden Sie eine Übersicht über die Menüs der DRC2-Fernbedienung.

- Verbindung/Kopplung
- Hauptmenü
 - ⇒ Untermenüs
 - Einstellungen
 - Einstellungen des Servicekalenders
 - Fernsperre/-entriegelung

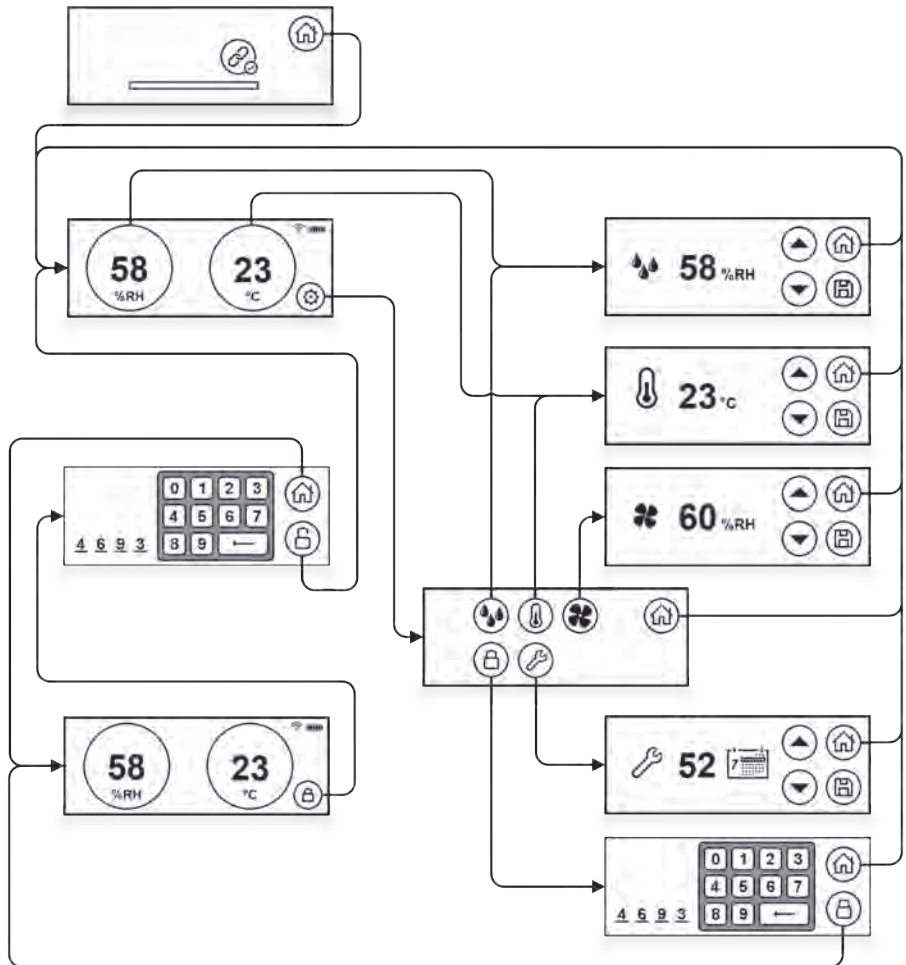


Abb. 5: Navigation durch die Menüs

Benutzermenü

Benutzermenü

Feuchtere- gelung

Durch Auswahl der Funktion RH (Relative Luftfeuchtigkeit) im Hauptmenü wird das Menü Feuchtere-
gelung geöffnet.

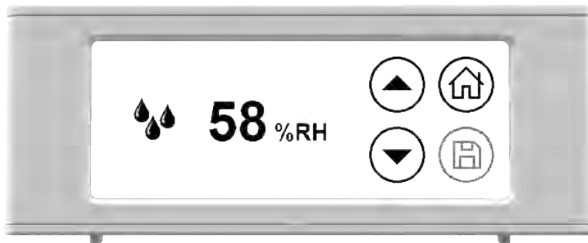


Abb. 6: Menü Feuchtere-
gelung

In diesem Menü können Sie den Sollwert für die relative Luftfeuchtigkeit mit den Auf- und Ab-Tasten einstellen. Drücken Sie auf "Speichern", um den neuen Sollwert zu bestätigen, und drücken Sie dann auf "Home", um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Temperaturre- gelung

Durch Auswahl der Funktion "Temperaturregelung" im Hauptmenü wird das Menü "Temperaturregelung" geöffnet.



Abb. 7: Menü "Temperaturregelung"

Stellen Sie in diesem Menü den Temperatursollwert mit den Auf- und Ab-Tasten ein. Drücken Sie auf Speichern, um den neuen Sollwert zu bestätigen, und dann auf Home, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Einstellungen

Auf dem Einstellungsbildschirm (5) kann der Benutzer die Einstellungen für die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, die RH-Einstellung für den Lüfterstart, die Sperre und den Servicekalender einsehen.

Symbole	Beschreibung
	Wenn Sie im Menü "Einstellungen" die Taste "Luftfeuchtigkeit" wählen, gelangen Sie zum Menü "Luftfeuchtigkeitssteuerung" (siehe vorherige Seite).
	Wenn Sie im Menü "Einstellungen" die Taste "Temperatur" wählen, gelangen Sie zum Menü "Temperatursteuerung" (siehe vorherige Seite).
	Stellen Sie den RH-Sollwert des Abluftventilators ein, indem Sie die Taste "Ventilator" drücken. Wenn die Schaltfläche ausgegraut ist, ist die Funktion nicht verfügbar.
	Durch Auswahl des Symbols "Sperren" wird das Menü "Sperren" geöffnet (siehe nächste Seite).
	Durch Auswahl der Schaltfläche "Service" wird das Einstellungs Menü "Servicekalender" geöffnet (siehe nächste Seite).
	Durch Auswahl der Schaltfläche "Home" gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

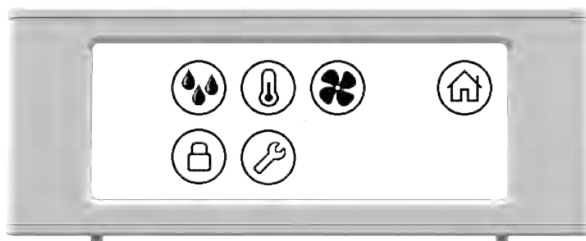


Abb. 8: Einstellungsmenü

Wenn keine Taste gedrückt wird, kehrt das Display nach 30 Sekunden zum Hauptbildschirm zurück. Drücken Sie die Home-Taste in der oberen rechten Ecke, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren

Benutzermenü Bildschirm sperren

Bildschirm sperren

Das Menü "Einstellungen" ist standardmäßig entsperrt, kann aber bei Bedarf gesperrt werden, um beispielsweise zu verhindern, dass Benutzer Änderungen vornehmen.

Die Schaltfläche Sperren bleibt ausgegraut, bis der richtige Code eingegeben wird. Der Code ist auf 4693 festgelegt und kann nicht geändert werden. Sobald alle vier Ziffern eingegeben wurden, wechselt die Schaltfläche "Sperren" von grau zu schwarz, und die DRC2-Einstellungen sind zugänglich.

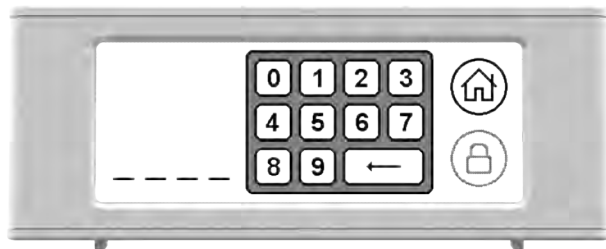


Abb. 9: Sperrbildschirm

Servicekalender-Einstellungen

Im Menü "Servicekalender" können Sie mit den Pfeiltasten die Anzahl der Wochen bis zur nächsten Wartung des Geräts einstellen. Wählen Sie Speichern, um Ihre Einstellungen zu bestätigen, und drücken Sie dann auf Home, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

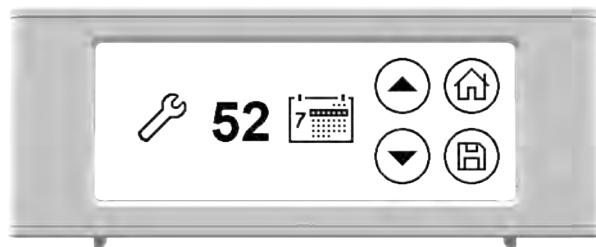


Abb. 10: Servicekalender-Einstellungen

Anhang Disposal



Die Fernbedienung DRC2 enthält Batterien. Die Batterien müssen vor der Entsorgung entfernt werden.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in der Europäischen Union - gemäß der Richtlinie 2006/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 06. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren - der fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät bedeutet, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sammelstellen für Elektro- oder Elektronik-Altgeräte zur kostenlosen Rückgabe werden Ihnen vor Ort mitgeteilt. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung erfragen. Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten soll die Wiederverwendung, das Recycling und andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglichen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung der möglicherweise in den Geräten enthaltenen gefährlichen Stoffe verhindern.

CE-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2014/53/EU RED
- 2011/65/EU RoHS-Richtlinie

und wird in Übereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen hergestellt:

- DS/EN 301 489-1 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funk Spektrumangelegenheiten (ERM): Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen
- DS/EN 301 489-3 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funk Spektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 3: Spezifische Bedingungen für Funkgeräte geringer Reichweite (SRD), die auf Frequenzen zwischen 9 kHz und 40 GHz betrieben werden
- EN/DS 300 220-2 Funkgeräte geringer Reichweite (SRD), die im Frequenzbereich von 25 MHz bis 1000 MHz betrieben werden: Teil 2: Harmonisierte Norm, die die grundlegenden Anforderungen des Artikels 3.2 der Richtlinie 2014/53/EU für nicht-spezifische Funkanlagen abdeckt
- EN62368-1:2014 Audio-/Video-, Informations- und Kommunikationstechnologiegeräte - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Eine unterzeichnete Kopie der CE-Konformitätserklärung ist auf Anfrage beim Händler der DRC2-Fernbedienung erhältlich.